


SS-one CMOS Capture SDカードの交換方法

1 上蓋の4本のネジを外します。




2 上カバーと、コネクタのない側の側板を外します。

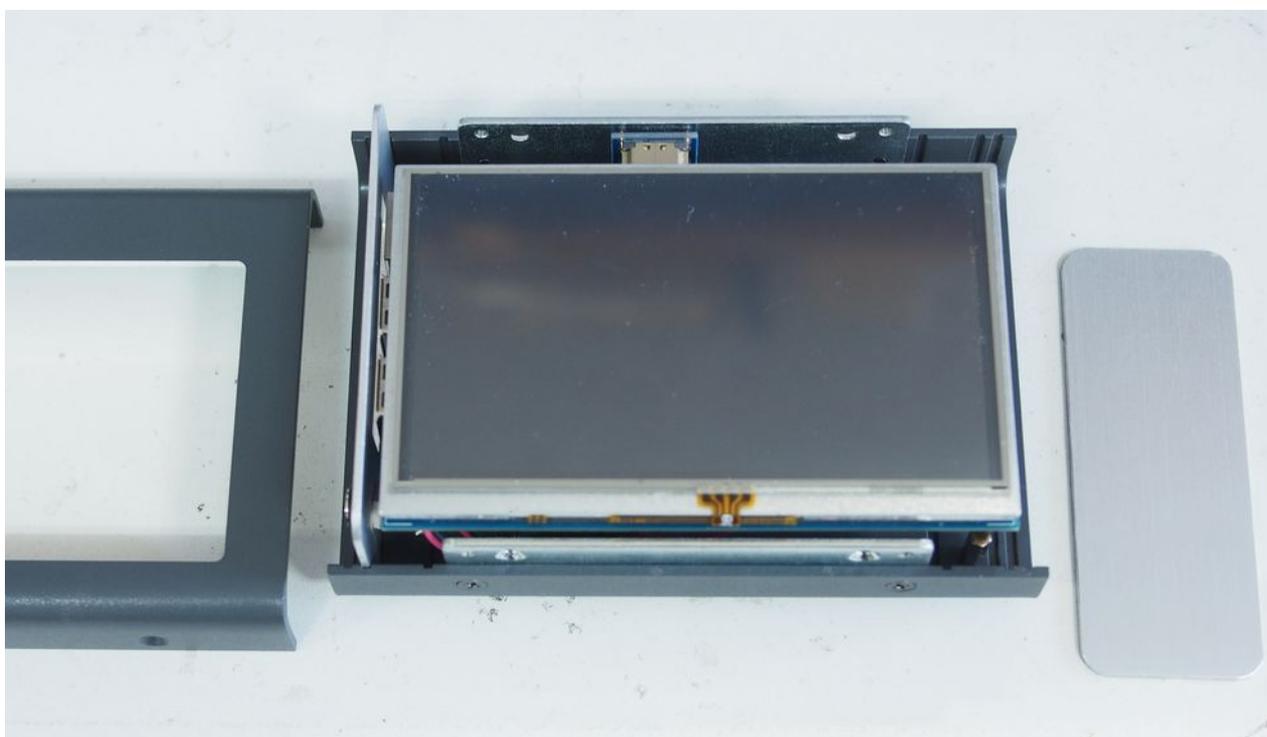

3 中に SD カードが見えますので、手をつっこみ抜き取ります。一度軽く押し、反動で抜き出したところを引き出します。



4 SD カードの書き換え、または交換が終わったら、再度 SD カードを差し込みます。手ではやりにくいので、ピンセットを使うとよいでしょう。

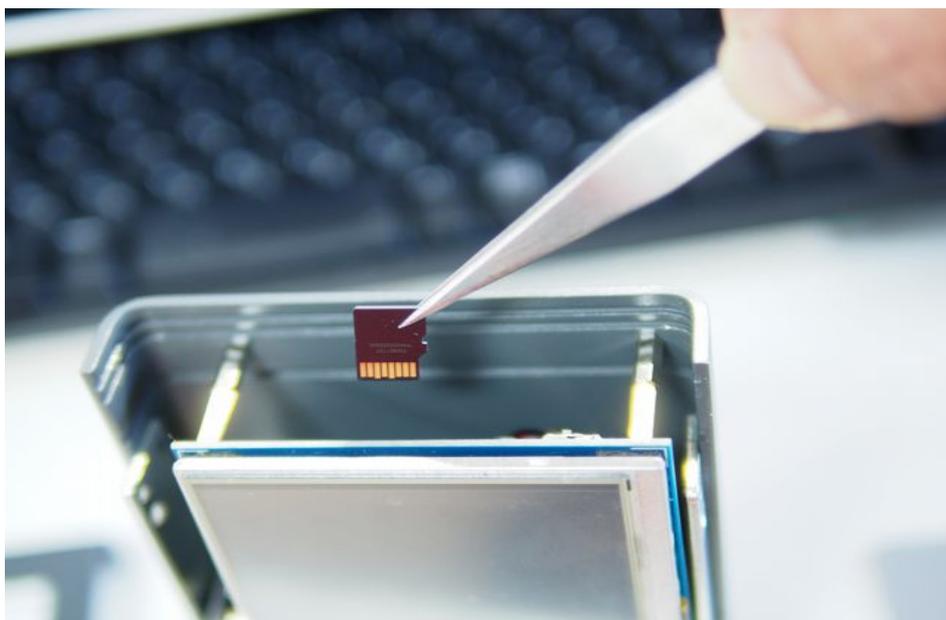

5 ピンセットでSDカードを差し込んだら、指で軽く押し、SDカードを完全に挿入します。



6 最後に、側板、上カバーを戻し、完了です。