

SS-one GP モーターセット セッティングマニュアル

内容物

- SS-one コントローラ
- SS-one コントローラケーブル
- カメラシャッターケーブル(標準 1 本)

- 赤緯モーターユニット
- 赤経モーターユニット
- M6 ネジ(長) 赤経モーター取り付け用
- M6 ネジ(短) 赤緯モーター取り付け用
- ウオームホイール 赤緯微動ハンドル取り付け用
- 平歯車 赤経微動ハンドル取り付け用
- 大六角レンチ 赤経、赤緯モーターユニット取り付け用
- 中六角レンチ 赤緯ウオームホイール取り付け用
- 小六角レンチ 赤経平歯車取り付け用
- ワッシャスペーサー 2 枚
- グリス

赤緯軸モーターの取り付け


赤緯軸の微動ハンドルにウオームホイールを取りつけます。



写真のように M6 ネジでモーターユニットを固定します。固く締めつけてください。




金色のウォームホイールの固定ネジを緩め位置を調整します。また黒いウォームギアが手で回せるくらいの緩みがあることを確認します。緩すぎる場合は付属のワッシャスペーサーを赤道儀取付け金具とモーターユニットの間に挟んで調整します。

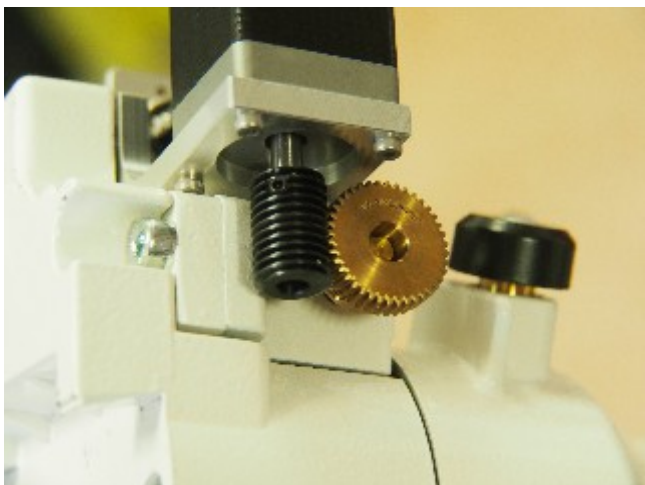


ウォームホイールとギアの接触がきつく、回転するとき擦れたような音がする場合は、付属のグリスを塗布してください。

赤経モーターの取り付け

赤経軸の微動ハンドルに平歯車を取りつけます。

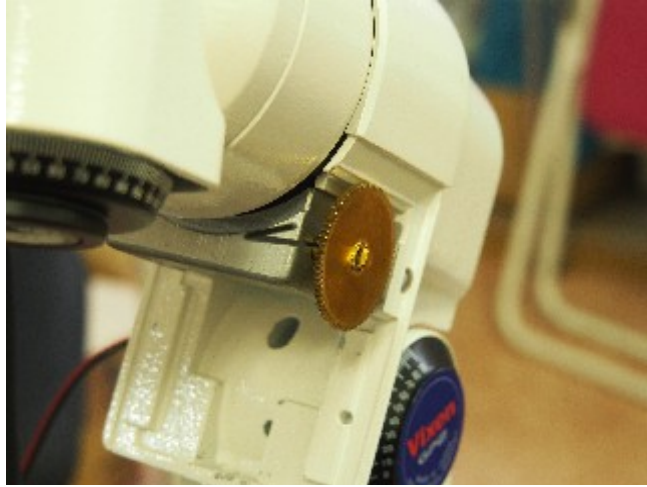


六角レンチに M6 ネジを付け、写真のように後ろから通します。

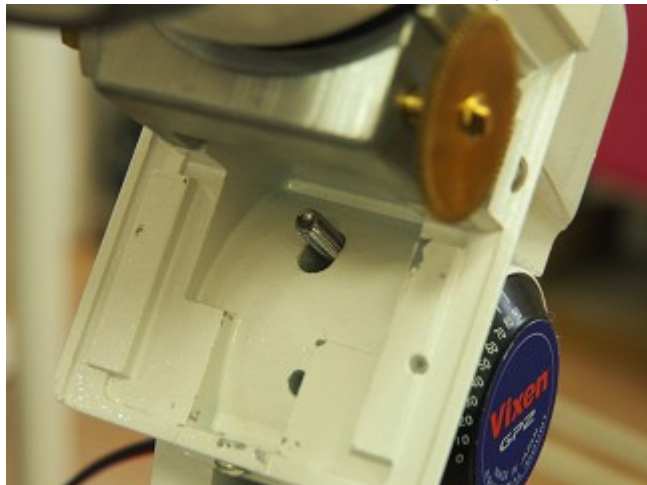

モーターユニットを取りつけ、後ろから六角レンチを回しきつく固定します。



このとき、モーターユニットが回転しないように、しっかり手で固定して締めつけてください。

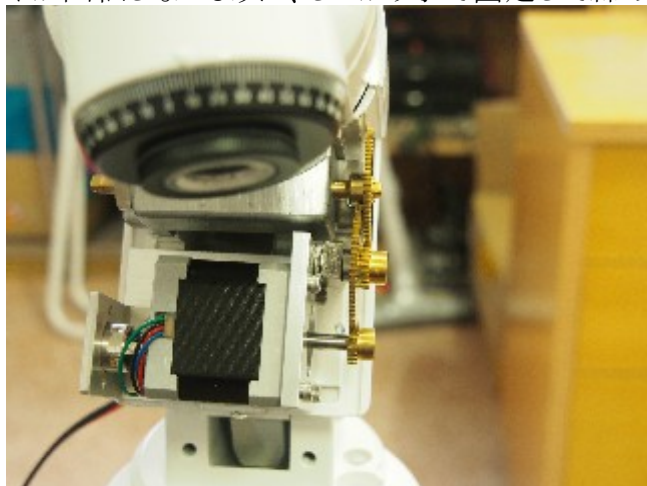

SS-one コントローラの使い方については、SS-one コントローラの取扱説明書をご覧ください。
SS-one のホームページよりダウンロードできます。

<http://ss-one.net>

参考

SS-one コントローラの GP モーターセット用設定は以下の通りです。(出荷時に既にこの設定になっております。)

The screenshot shows the '設定' (Settings) window of the SS-one Ver1.01 software. The window has a menu bar with 'メインコントロール', 'プログラム', '設定', '無線設定', 'アップデート', and 'SS1オートガイド'. The main area is divided into three sections: '赤道儀' (Equatorial Mount), '緯度(DEC)' (Latitude/DEC), and 'シャッター' (Shutter). The '赤道儀' section contains two columns of settings for RA and DEC. The '緯度(DEC)' section contains a single column of settings. The 'シャッター' section contains two settings. At the bottom, there are two buttons: '書き込み' (Write) and '読み込み' (Load).

項目	赤道儀 (RA)	緯度(DEC)	シャッター
方向	<input type="radio"/> + <input checked="" type="radio"/> -	<input checked="" type="radio"/> + <input type="radio"/> -	
導入速度	200	100	インターバル(秒) 10
加速度	3	3	時間差シャッター(秒) 0
高速修正速度	2	2	
低速修正速度	1	1	
減速比	1296	5760	
モーター分解能	200	200	