


電子極軸望遠鏡


**SS-one** ポーラー

取扱説明書


Pol  
北極星

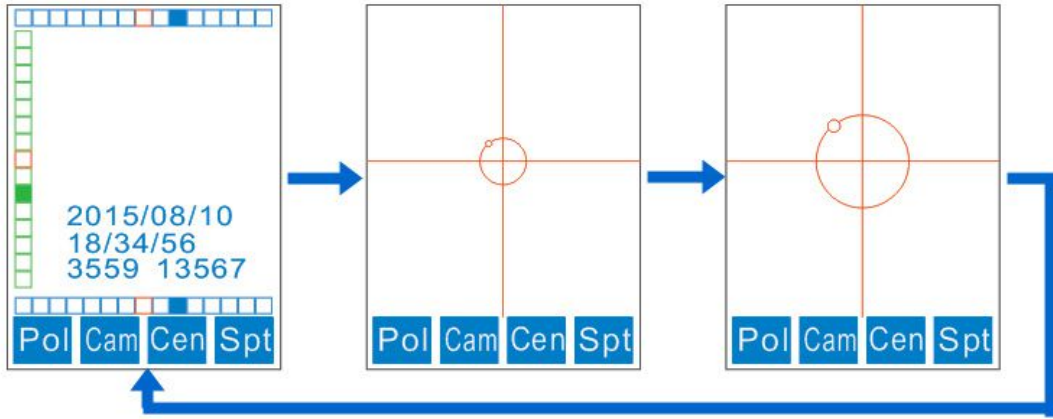


Cam  
カメラ調整

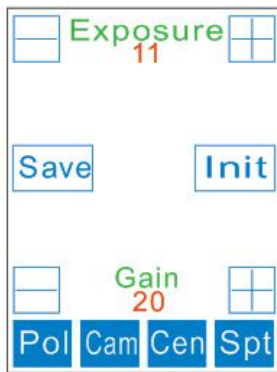

Cen  
センター出し

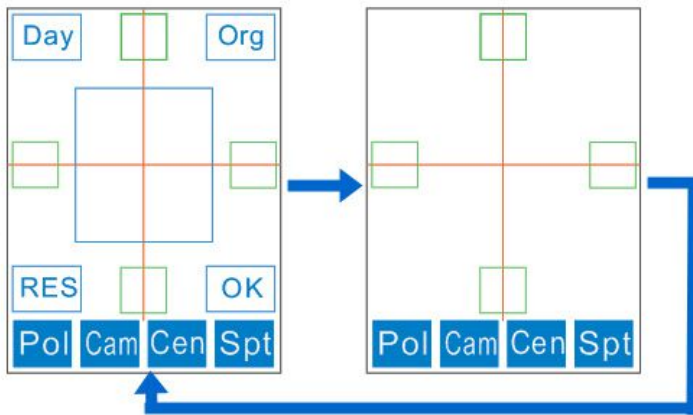


Spt  
地点登録

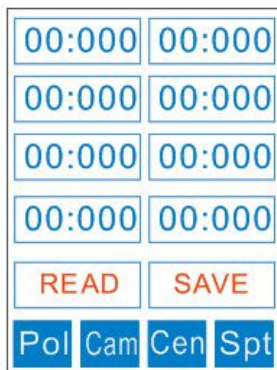

# 1 赤道儀への取り付け

赤道儀の赤緯体を垂直にし、本機を赤道儀の極軸望遠鏡挿入口に2回ほど回しねじ込みます。

この時、完全にねじ込まないで、本機が上を向く位置で止めます。

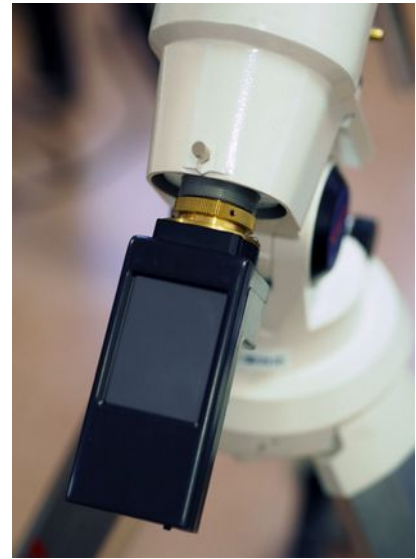


本機が回転しないようにしっかり押さえながら、ロックネジを締めつけます。

締めつけたら、ロックネジを付属の六角レンチで固定します。



イモネジは裏側にも合計2か所あります。

これで取り付け完了です。

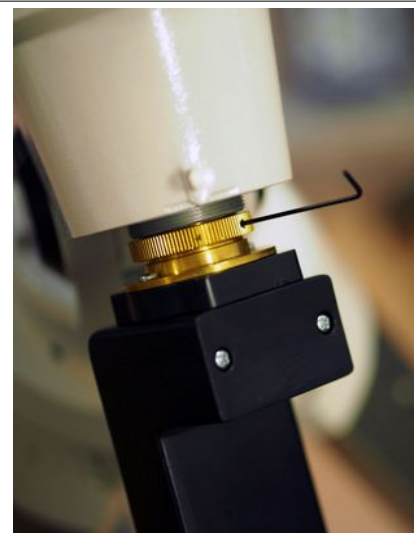

## 2 電源の投入

USB コネクタにモバイル電源などの 5V 電源を挿入し、スライドスイッチを左にスライドさせれば電源が入ります。

モバイル電源に ON/OFF スイッチがある場合は、本機のスイッチは ON のままにして、モバイル電源の ON/OFF スイッチで本機の電源を ON/OFF してもかまいません。



### NOTE GPS のバックアップ

本機は GPS を内蔵しています。GPS は、一度電源が切れると測位のための初期化が遅くなります。したがって本機はバックアップ電池を内蔵していますが、数日しか持ちません。

USB コネクタに電源を接続した場合、電源スイッチの ON/OFF に関係なく GPS はバックアップされます。消費電流はそれほど大きくありません。

したがって、GPS の測位を早くしたい場合は、電源を接続したままの状態でご保管してください。

かりに、GPS の電源が切れた場合であっても、通常、数分で測位しますので、それほど気にする必要はありません。

また、「地点登録」機能を使うことによって GPS の測位を不要にすることもできます。

### NOTE SS-one コントローラから電源をとる場合

SS-one コントローラの USB コネクタから電源をとる場合は、本機の電源を入れっぱなしにしないでください。極軸合わせがすんだら、スイッチを OFF にしてください。

電源を入れっぱなしにすると発熱が多くなり、SS-one コントローラが誤動作する恐れがあります。

### 3 センター出し作業

赤道儀の赤経軸の回転中心が画像上のどの位置にあるか特定する作業を「センター出し」と呼びます。センター出しによって割り出された位置を「天の北極」に向けます。


センター出し作業は、星を使って夜間でも2～3分でできますが、慣れないうちは昼間にやっておくことをお勧めします。

センター出し作業には付属のポインティングペンを使うと便利です。


電源を投入して、メニューの[Cen]をタップすると、センター出しモードの画面になります。

昼間の場合は[Day]をタップします。[Day]が[Nig]に変化します。そうすると明るさが調整されます。(数秒かかります)[Nig]に変化しない場合は再度タップしてください。

夜の場合は星、昼の場合は地上の目標物(たとえば鉄塔の先)を導入します。

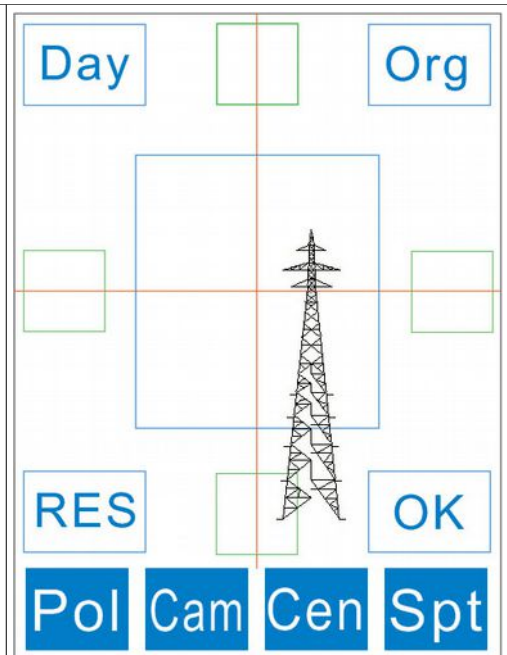


赤緯体を西または東に水平になるように傾けます。この後は、液晶面が垂直になった状態での作業になります。

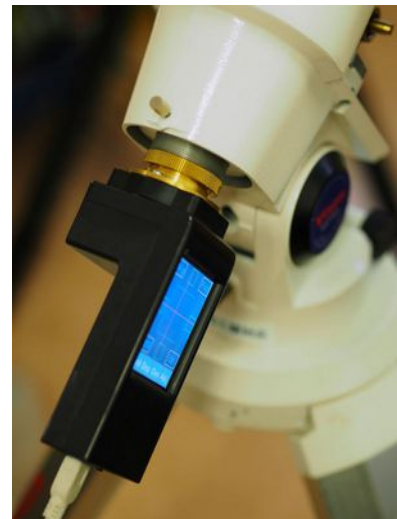


目標物が十字の中心にくるように赤道儀の極軸微動装置を調整します。


十字が中心にない場合は[Org]をタップすれば中心になります。

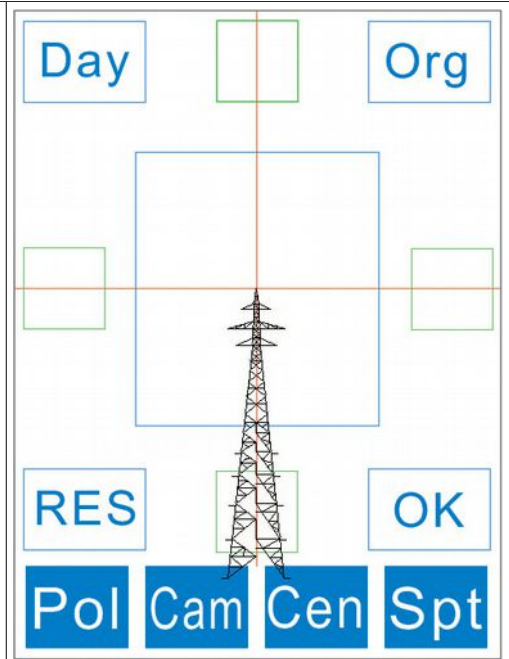

赤緯体を反対側に 180°傾けます。

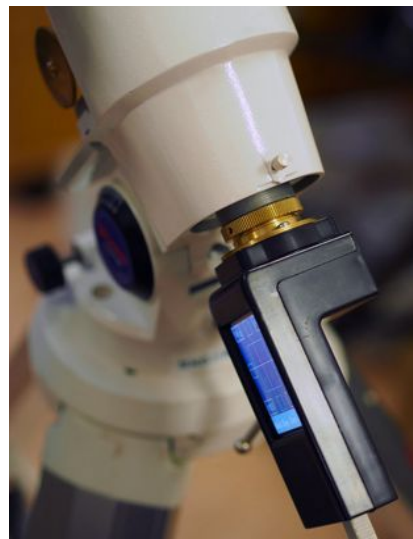


目標物が中心からずれます。

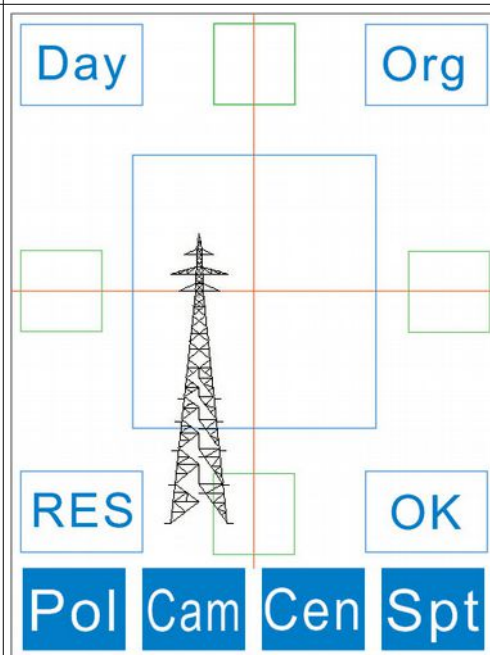


ポインティングペンで、目標物の場所をタップします。  
そうすると赤の十字が表れます。


ずれた場合は、4方向の緑の□をタップすれば十字が移動しますのでこれで微調整します。

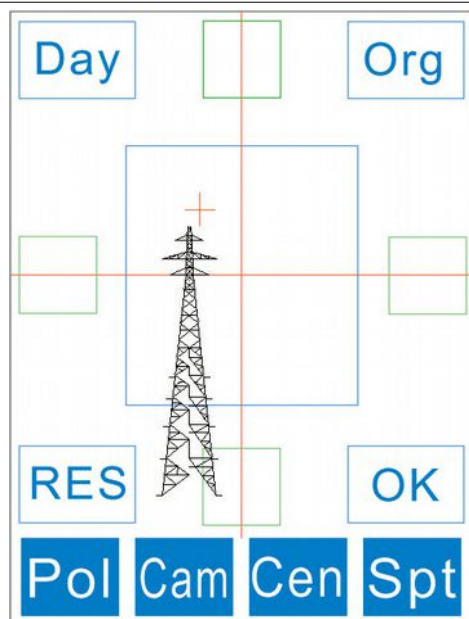

[CEN]をタップすると拡大表示されますので、さらに正確に合わせられます。

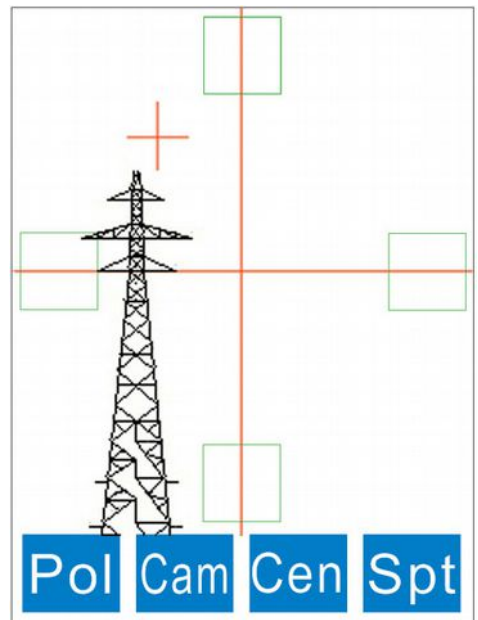


十字を目標物に合わせたら、[CEN]をタップして通常表示に戻ります。

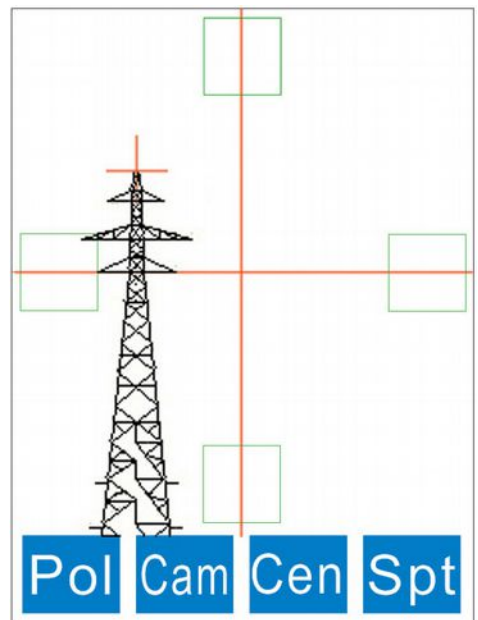




[OK]をタップします。

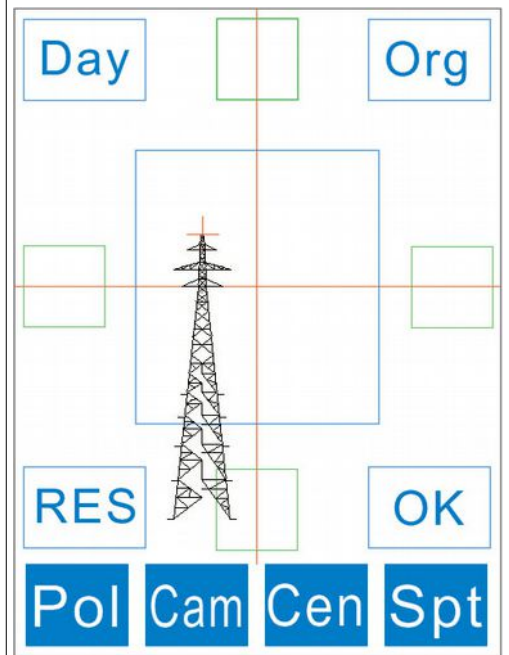

赤の十字線が移動し、センター出し作業は終了です。  
センターの位置は保存されますので電源を切っても次回からは再現されます。

前の状態に戻したい場合は、[RES]をタップします。

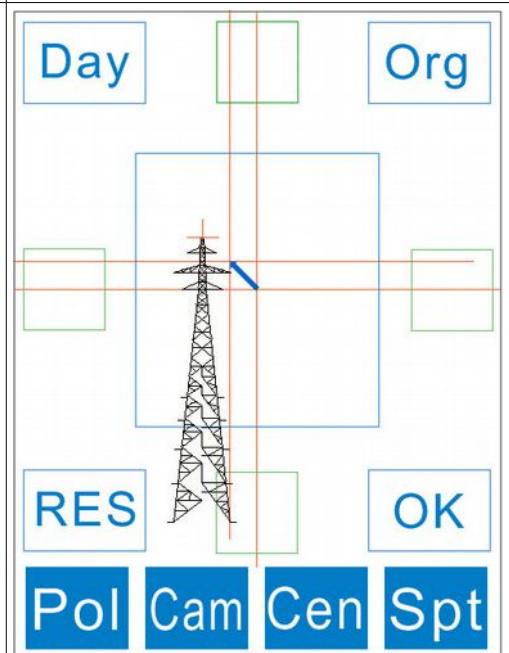

**NOTE** 極軸のセンターが、中心の青枠の中に納まらない場合は、センター出しができません。この場合は、カメラの向きを変えるための調整用スペーサーを用意しています。弊社までご請求ください。

## 4 基本的な使い方

電源を投入します。

地点登録されている場合は後述する地点登録画面を開きますが、ここではまだ地点登録されていない場合を想定します。

GPS が、日時、北緯、東経を受信するまで待ちます。

年/月/日

時/分/秒

北緯 東経

初めて起動する場合は受信に数分を要します。機材を設営しているときから電源を入れておくと良いでしょう。

北緯/東経を受信しなくても北極星の時角は計算されますので使用はできます。(精度は落ちる)



水平センサーで水平を合わせます。



目測にて北極星を導入します。

このとき、高度センサーや方位センサーの助けを借りることができます。


ただ、地点登録されていない場合はあまり正確ではありません。特に方位センサーは周辺の磁場の影響を受けやすく場所によって正確性が変わります。

導入するときは、液晶面に対して直角に見るようにしてください。

**星が見えない場合は、必ず液晶面に対して直角に見るようにしてください。**

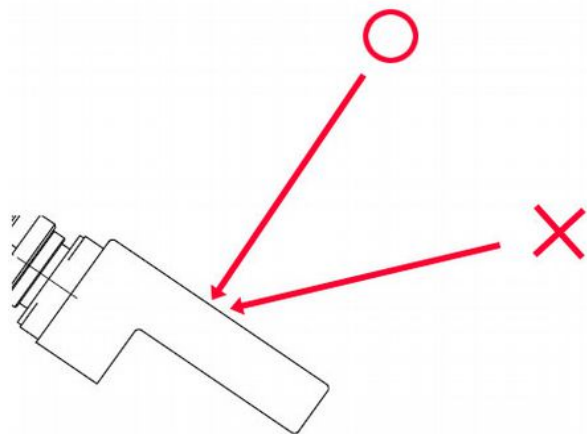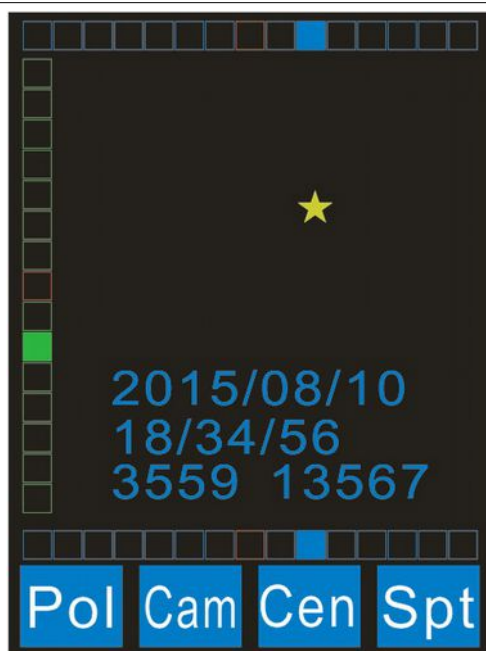


北極星を導入したら、メニューの[Pol]をタップします。  
時角円が現れます。

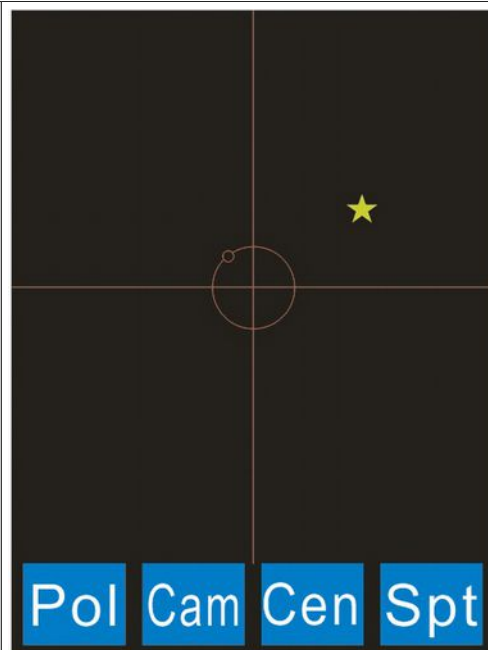

もう一度[Pol]タップすると拡大表示されます。  
(もう一度タップすると最初の画面に戻ります)

赤道儀の極軸微動で、北極星を小さい円の中に合わせて  
完了です。

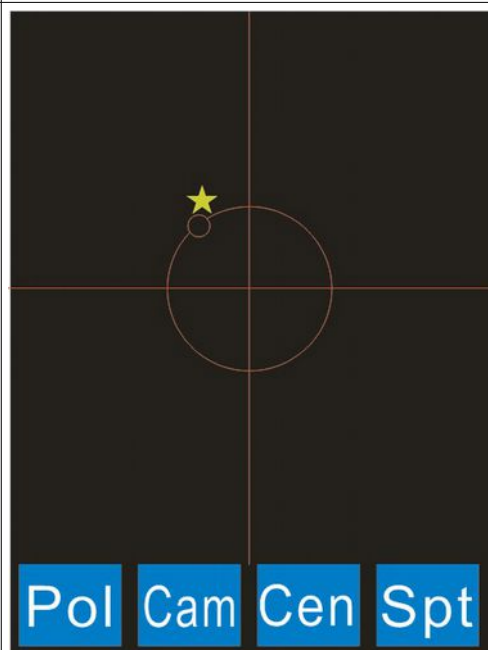

## 5 地点登録

よく行く遠征地は地点登録しておくとう便利です。

地点登録しておくとう、以下の利点があります。

- 1 高度、方位センサーの精度が向上する
- 2 GPS が北緯、東経の測位をする前に精度よく時角計算ができる(待ち時間の短縮)


地点登録すると以下の情報が保存されます。

- 1 高度、方位センサーの生の値
- 2 その地点の北緯、東経


### ●地点登録の方法

地点登録はGPSが、北緯、東経を測位した状態で行ってください。

メニューの[Spt]をタップすると地点登録画面になります。

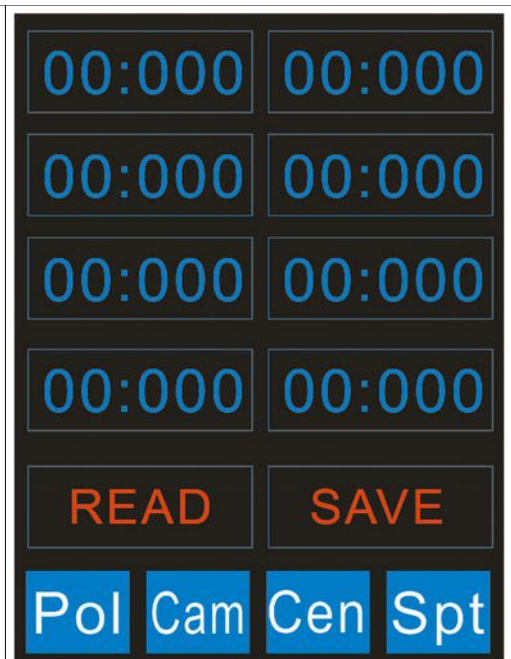

登録したい場所をタップすると、赤色に変わります。

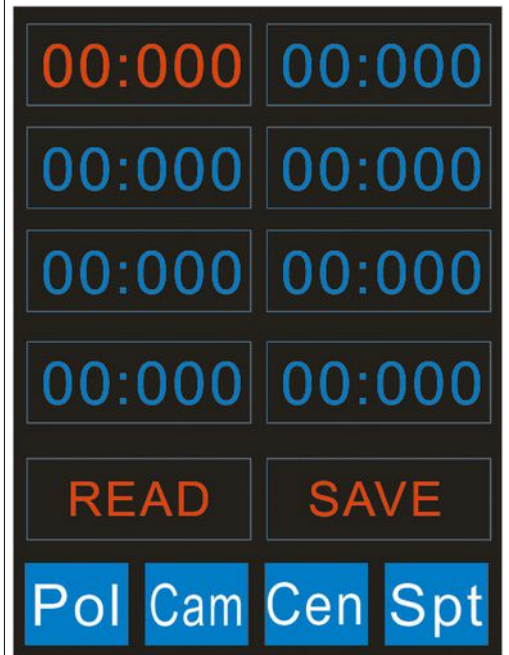


[SAVE]をタップすると現在の地点の北緯、東経が表示され、地点登録がされました。




●登録された地点の呼び出し方法

メニューの[Spt]をタップし、地点登録画面にします。

呼び出したい場所をタップします。

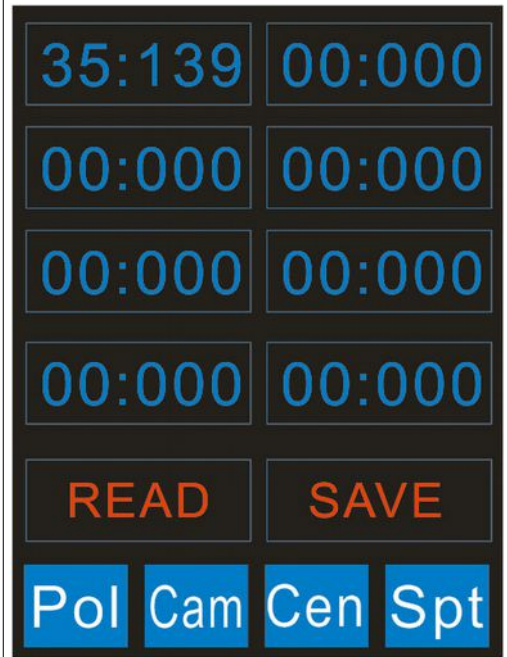

赤く表示された状態で[READ]をタップし、青色表示にもどれば、その地点の情報が読み込まれます。

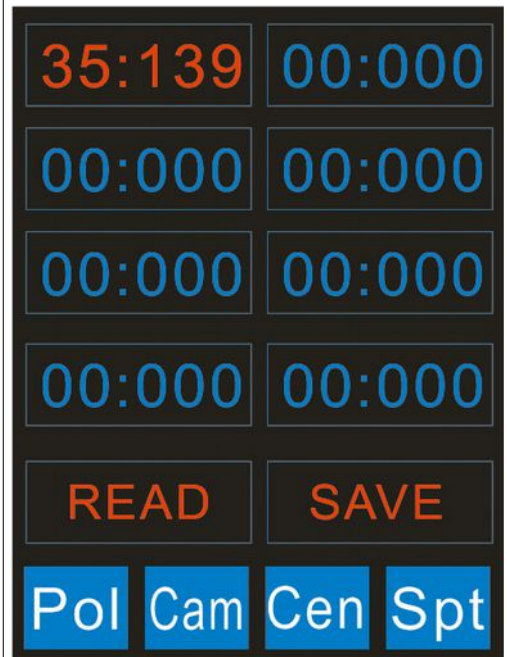

## 6 カメラの調整

カメラ画面では、カメラの露出とゲインを調整できます。

メニューの[Cam]をタップするとカメラの調整画面になります。

Exposure の+、-ボタンで露出を0～99の範囲で調整できます。値が大きいほど露出が長くなります。あまり長くすると、液晶のタッチパネルの反応が遅くなります。

Gain の+、-ボタンでゲイン(利得)を0～20の範囲で調整できます。初期値は最高の20に設定されています。

連続して値を増減させたい場合は、指でボタンを押し続けてください。(指を離さない)

値が決まったら、[Save]をタップします。Save が赤く表示されればその値が保存されます。

元の状態に戻したい場合は[Init]をタップしてください。

